




OWNERS MANUAL

ENGLISH | FRANÇAIS

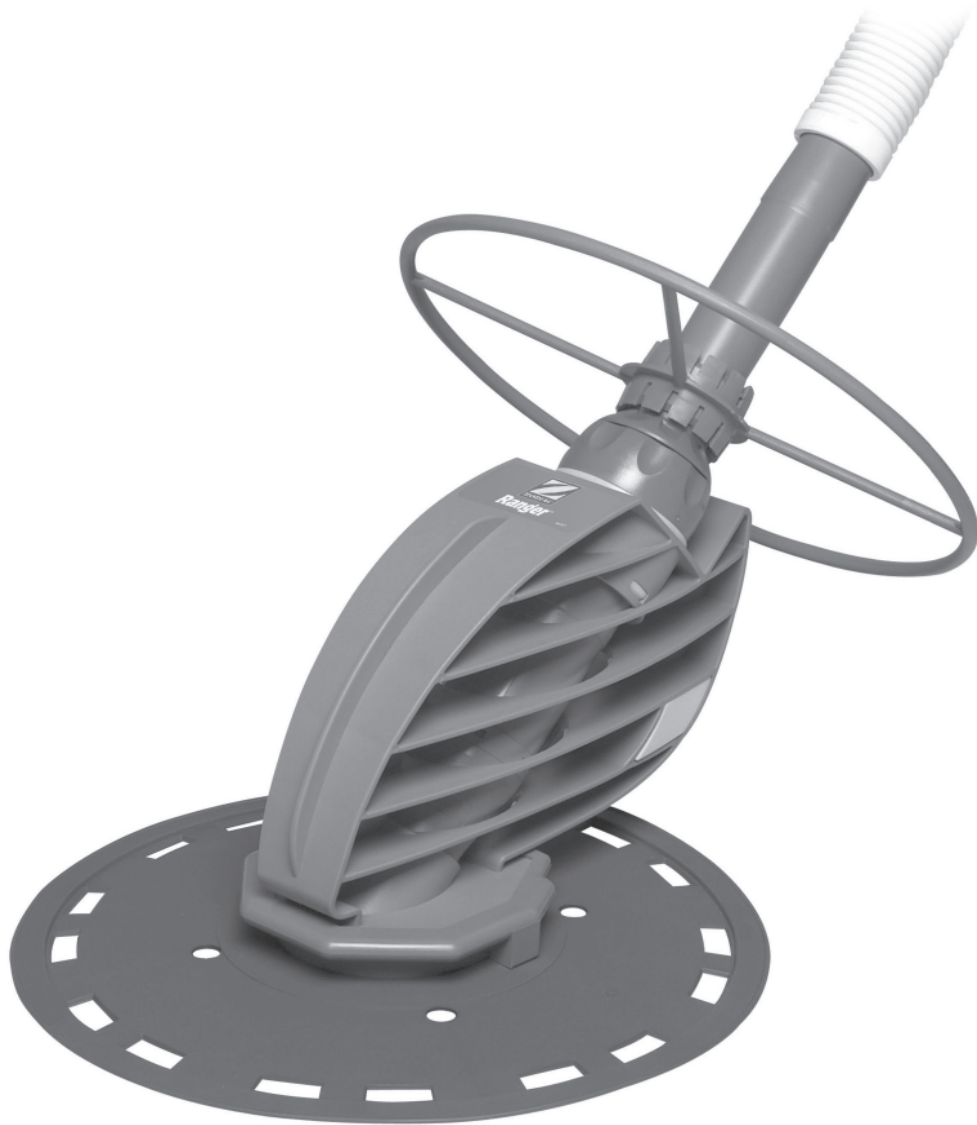

BARACUDA®
RANGER®

To ensure prompt warranty service, should it be required, please:

- Complete and return the Warranty Card.
- Record your purchase information.
- Attach a copy of your purchase receipt to this document.


Date of Purchase: _____ Purchased From: _____

Serial Number (Located on underside of cleaner) _____

If service is required, simply present your manual with the attached receipt at any Zodiac authorized warranty center.

Introduction

Congratulations on the purchase of your new Ranger automatic pool cleaner, and. Built with proven Baracuda technology, the Ranger is designed and manufactured for easy installation, and years of carefree operation. Before installing the cleaner, please take a few moments to become familiar with its components and to review the items listed under **Important Information** below.

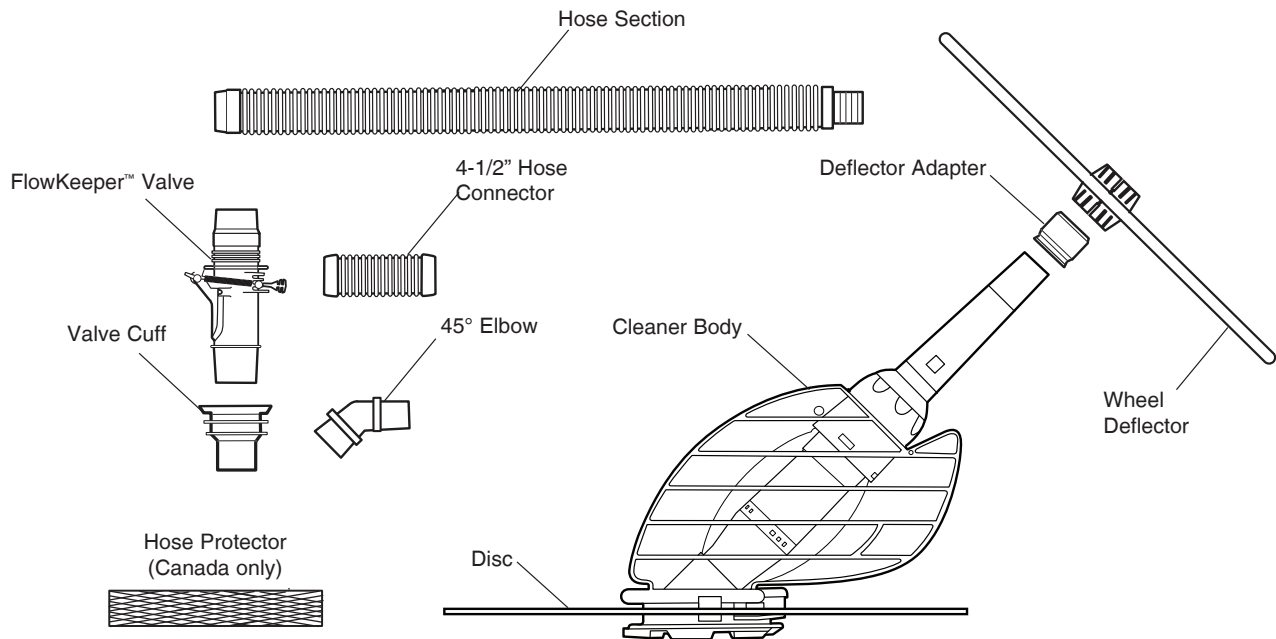

Important Information

Notice for Vinyl Liner Pools: Before installing your new Ranger, examine the interior of your pool carefully. If the vinyl liner is brittle or has stones, wrinkles, roots or metal corrosion in contact with the underside of the liner, or has damage to the base material or supporting walls, do not install the cleaner before having a qualified professional perform the necessary repairs or liner replacement. **Zodiac will not be responsible for liner damage caused by a cleaner which is in disrepair, pattern removal from a vinyl liner, or a cleaner used in a pool having an aged or deteriorated liner.** Please see Limited Warranty.

- Clean the skimmer basket, pump basket and pool filter before installing the cleaner and on a regular basis thereafter.
- Always disconnect the Ranger before cleaning or backwashing the pool filter. After cleaning, let the filtration system run for at least five minutes before re-connecting the cleaner.
- Always remove the Ranger from the pool before chemical or shock treatments. Wait a minimum of four hours after super chlorination before re-installing the cleaner.

For customer service or support:

Zodiac Pool Systems, Inc.
2620 Commerce Way
Vista, CA 92081-8438
1-800-822-7933
www.zodiacpoolsystems.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.
2115 South Service Road West, Unit 3
Oakville, ON, Canada L6L 5W2
1-888-647-4004
www.zodiacpoolsystems.ca

Installation


Prepare the Pool

Inspect the interior of your pool. If the liner is brittle, has wrinkles, root or metal corrosion from the underside, or damage to the supporting base or walls, do not install the cleaner until a qualified professional makes any necessary repairs.

1. Manually vacuum the pool if excessive debris is present, and make sure the pool filter and pump basket are clean.
2. **Adjust the return lines to blow downward to break up surface circulation and ensure complete cleaning coverage.**

- Loosen the fitting lock ring
- Redirect the eyeball downward
- Retighten the lock


If the return fitting cannot be adjusted, the fitting must be replaced with Zodiac return line diverter (part #W90153 for 1 ½ in., #W90155 for 2 in. or #W24100 for pools without return fittings).

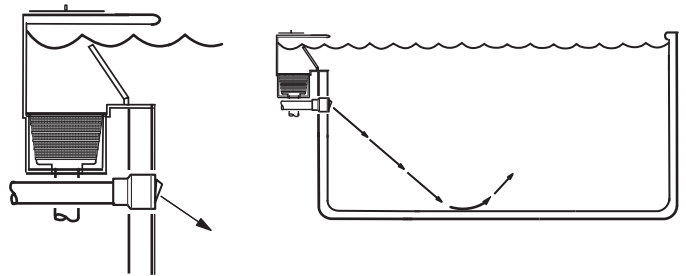


Assemble the Cleaner

Stretch the slotted disc over the foot pad with the word "TOP" facing up. The disc should fit securely in the groove and rotate freely on the pad.


Slide the wheel deflector onto the extension pipe and over the wheel adapter. The deflector should rotate freely.

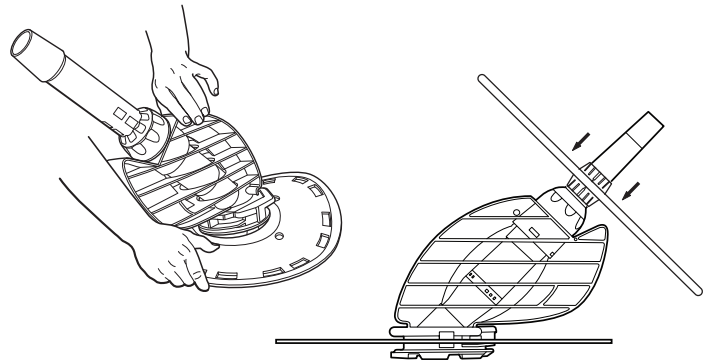

For corner or end installations, connect enough hose to reach the farthest point of the pool and then add one more section.

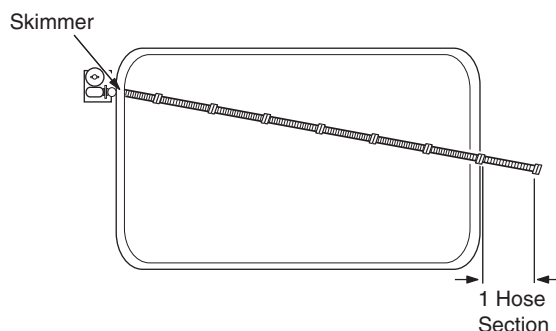


For center installations, connect enough hose to reach the farthest point of the pool and then add two more sections.

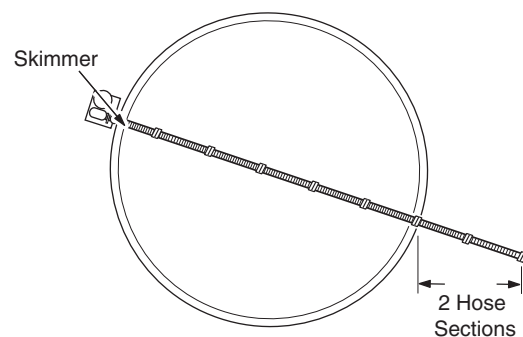


Connect the Cleaner

1. Submerge the cleaner and flood it with water.
2. When bubbles stop coming from the extension pipe, connect the hose to the cleaner.
3. Turn on the filtration system and fill the hose with water by placing the end in front of a return inlet until it is flooded. Turn off the pump.

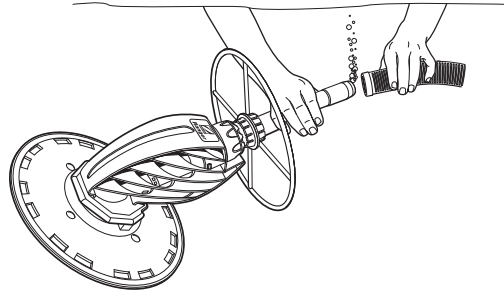

Connect the Hose

The FlowKeeper® Valve must be used on all installations. The valve regulates flow to ensure the pool pump and cleaner run properly. It is pre-set at the factory to optimize the performance of the cleaner, but offers three settings to adjust the flow. The lower the setting number, the lower the flow. To adjust, pull the handle and move setting up or down. The red tab can be used to open the valve and stop the cleaner.

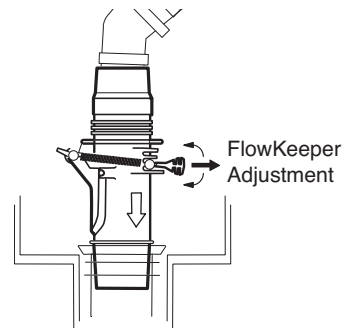


Install the FlowKeeper Valve with the arrow facing down towards the skimmer pipe.

Using the parts as indicated, connect the hose to the skimmer. For Canadian installations, the hose protector attaches to the hose section that goes into the skimmer.

Be sure to keep the hose and cleaner completely submerged to keep air out of the system.

Once the hose is connected, turn on the pool pump and begin cleaning. Installation is complete.

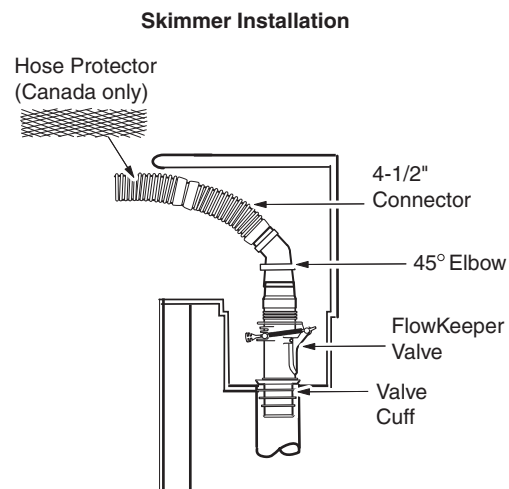

Operation and Maintenance

Cycling on and off with the pool filtration system, the Ranger moves randomly around the pool, vacuuming and cleaning the pool floor as it goes. The cleaner is not designed to climb the pool walls. As water flows through the cleaner, dirt and debris are pulled directly into the pool filtration system.

To maintain cleaner performance:

- Thoroughly clean the skimmer basket, pump basket and filter regularly. **Always disconnect the cleaner before backwashing.** Run the filtration system for at least five minutes before re-connecting.
- Remove the cleaner from the pool before super chlorinating or adding pool chemicals. Wait at least four hours before re-connecting the cleaner.
- Never coil the hose. Straighten a coiled hose with warm water or by laying it in the sun for a day. **A kinked or coiled hose will adversely effect the Ranger's coverage of the pool.**
- When not in the pool, keep the slotted disc flat to avoid warping.
- Periodically inspect cleaner parts for wear.

Clearing the Diaphragm




A quick access system allows easy access to inspect and clear the diaphragm.

To remove:

1. Unscrew the cassette and pull it out of the cleaner.
2. Holding the cassette, unscrew the diaphragm chamber from the cassette pipe; pull out the inner pipe and diaphragm.
3. Pull off the diaphragm.
Inspect it for debris or wear, and rinse it thoroughly with water. Replace if necessary.

To install:

1. Verify that the retaining ring is on the diaphragm.
2. Push diaphragm onto inner pipe.
3. Pull inner pipe and diaphragm through chamber until diaphragm seats against the lip.
4. Reassemble cassette and reinstall it in cleaner.

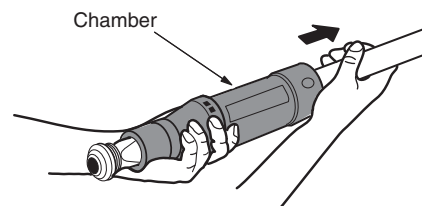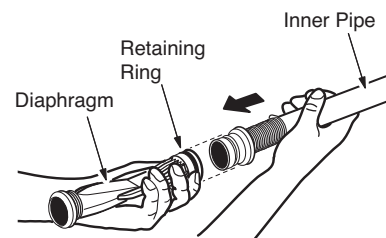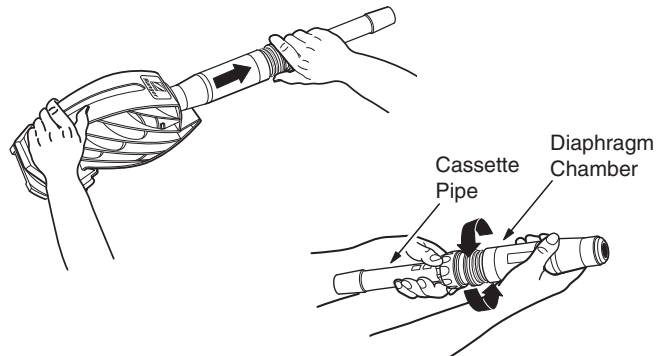

Storage and Winterizing


Never coil the hose. Always store the cleaner out of direct sunlight. When storing for the winter, drain all water from the cleaner. Remove all connectors and adapters from the skimmer. Store disc flat, and hose sections disconnected, drained and straight.

Troubleshooting

If you experience a problem with your Ranger, please follow the troubleshooting steps below to restore performance. If further assistance is required, contact Zodiac Customer Service. Please have your serial number and date of purchase available when you call.

Problem	Solution
Cleaner does not move or moves slowly.	<p>Note: In water 60° F (16° C) or less, it may be necessary to increase flow to compensate for the reduced flexibility of the hose and diaphragm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ensure FlowKeeper® Valve is installed with arrow pointing down towards skimmer pipe. • Adjust FlowKeeper Valve to increase flow to cleaner. • Clean baskets and filter. • If pump has two speeds, make sure it is on high. • Check diaphragm for damage or wear. • If the pool has multiple skimmers, verify that the skimmer not connected to the cleaner is closed. • Check for air in system. If water level in pump basket drops or you see excessive air bubbles in the pump basket or coming from the return lines, there is air in the system. Check hose connections, tighten all fittings at pump and check gasket in pump basket for wear.
Cleaner patterns, does not cover entire pool.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure return fittings are directed down. Add a return diverter if necessary. • Make sure hose is not kinked or coiled. Lay in sun to straighten if necessary. • Confirm proper hose length. • Use flow from return jet to guide cleaner.
Cleaner gets stuck at steps.	<ul style="list-style-type: none"> • Confirm proper hose length. Shorten if necessary. • Use flow from return jet to guide cleaner.
Cleaner moves extremely fast or climbs walls.	<ul style="list-style-type: none"> • Lower the FlowKeeper Valve setting to reduce flow to the cleaner. • Open a second skimmer if there is more than one.


Ranger Parts Diagram

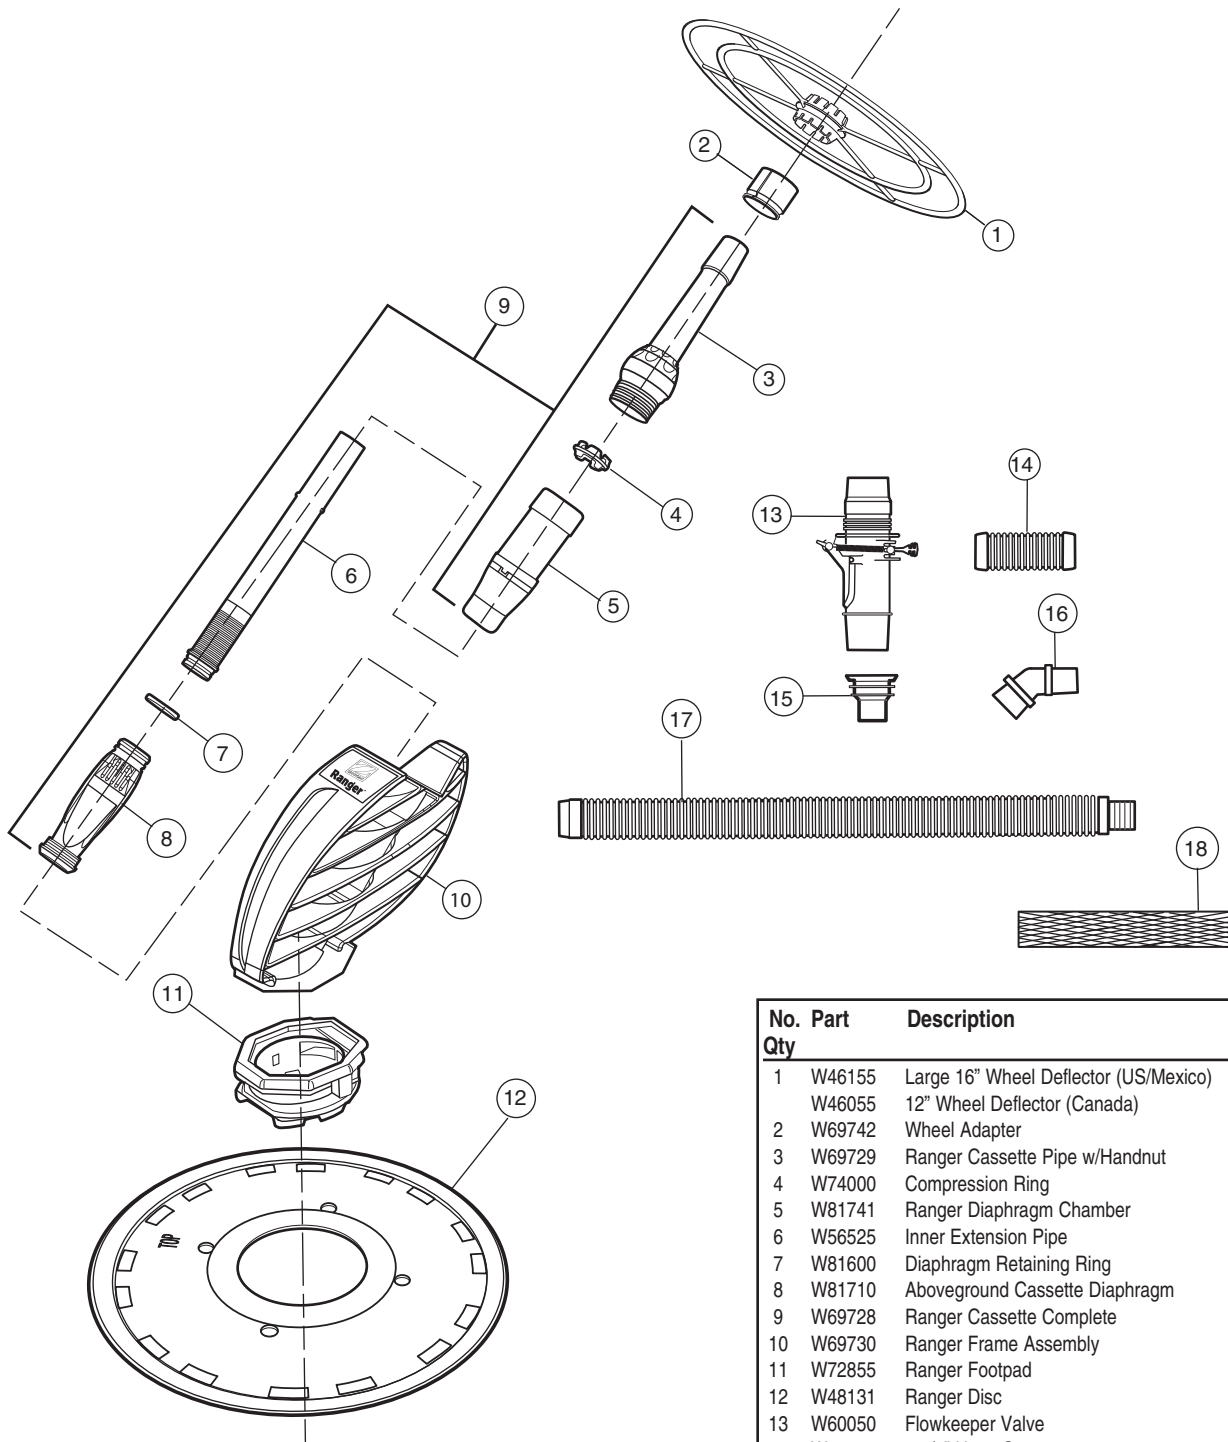

No.	Part Qty	Description	
1	W46155	Large 16" Wheel Deflector (US/Mexico)	1
	W46055	12" Wheel Deflector (Canada)	1
2	W69742	Wheel Adapter	1
3	W69729	Ranger Cassette Pipe w/Handnut	1
4	W74000	Compression Ring	1
5	W81741	Ranger Diaphragm Chamber	1
6	W56525	Inner Extension Pipe	1
7	W81600	Diaphragm Retaining Ring	1
8	W81710	Aboveground Cassette Diaphragm	1
9	W69728	Ranger Cassette Complete	1
10	W69730	Ranger Frame Assembly	1
11	W72855	Ranger Footpad	1
12	W48131	Ranger Disc	1
13	W60050	Flowkeeper Valve	1
14	W33205	4 1/2" Hose Connector	1
15	W70264	Aboveground Valve Cuff	1
16	W70244	45° Elbow (US/Mexico)	1
	W70244	45° Elbow (Canada)	2
17	W38205	Hose, 1 Meter, White (US/Mexico)	10
	W38205	Hose, 1 Metre White (Canada)	11
18	W33800	Hose Protector (Canada only)	1

Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté un nouvel appareil automatique de nettoyage Ranger et nous vous remercions d'avoir choisi Zodiac. Le Ranger utilise la technologie Baracuda, et a été conçu et fabriqué pour être facilement installé et pour vous offrir des années de services sans souci d'entretien. Avant d'installer l'appareil de nettoyage, veuillez prendre un moment pour vous familiariser avec ses composants et pour vérifier la liste des pièces indiquée ci-dessous.

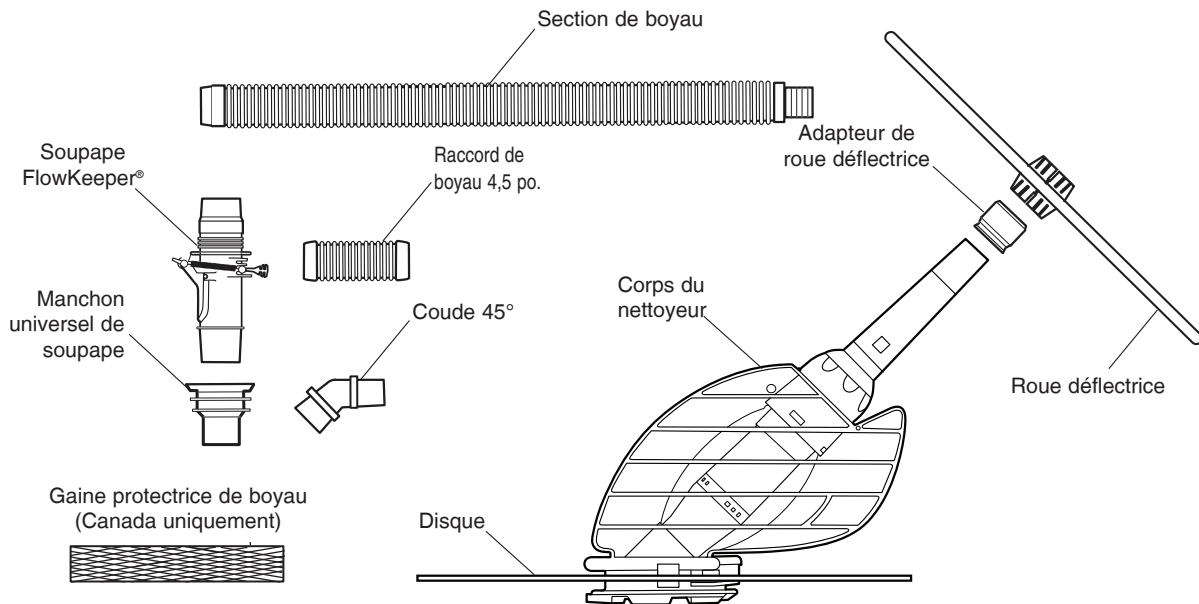

Informations importantes

Avis pour les piscines à garniture intérieure en vinyle : Avant d'installer votre nouvel appareil Ranger, veuillez soigneusement vérifier l'intérieur de votre piscine. Si la garniture en vinyle apparaît friable, si des pierres, des plis, des racines, ou des pièces métalliques corrodées se trouvent sous cette garniture, ou si l'assise ou les murs de soutiens sont endommagés, adressez-vous à un professionnel compétent afin qu'il fasse les réparations nécessaires ou qu'il remplace la garniture avant l'installation de l'appareil de nettoyage. **Zodiac n'assumera aucune responsabilité pour tout dommage à la garniture causé par un appareil de nettoyage en mauvais état, par le retrait d'une structure de garniture vinyle ou par l'utilisation de l'appareil de nettoyage dans une piscine dont la garniture est usée ou abîmée.** Veuillez consulter la garantie limitée.

- Nettoyez le panier de l'écumoire, le panier de la pompe et le filtre de la piscine avant d'installer l'appareil de nettoyage, et ensuite entretenir régulièrement.
- Veuillez toujours débrancher le Ranger avant de nettoyer le filtre de la piscine à contre-courant. Après tout nettoyage, faites marcher le système de filtration pendant au moins cinq minutes avant de brancher à nouveau l'appareil de nettoyage.
- Veuillez toujours retirer le Ranger de la piscine avant de procéder à des traitements chimiques ou de choc. Après une superchloration de l'eau, attendez au moins quatre heures avant de réinstaller l'appareil de nettoyage.

Service clientèle et support : Zodiac Pool Systems, Inc.

2620 Commerce Way

Vista, CA 92081-8438

1-800-822-7933

www.zodiacpoolsystems.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.

2115 South Service Road West, Unit 3

Oakville, ON, Canada L6L 5W2

1-888-647-4004


www.zodiacpoolsystems.ca

Installation

Préparation de la piscine

Inspectez l'intérieur de votre piscine. Si la garniture apparaît friable, si des plis, des racines, ou des pièces métalliques corrodées se trouvent sous cette garniture, ou si l'assise ou les murs de soutiens sont endommagés, n'installez pas l'appareil de nettoyage avant qu'un professionnel compétent n'ait effectué les réparations nécessaires.

1. Nettoyez manuellement la piscine avec un aspirateur si des débris sont présents en excès et vérifiez que le filtre de la piscine et le panier de la pompe sont propres.
2. Orientez les jets de refoulement vers le fond de la piscine pour interrompre la circulation à la surface pour garantir que le nettoyeur couvre la piscine au complet.

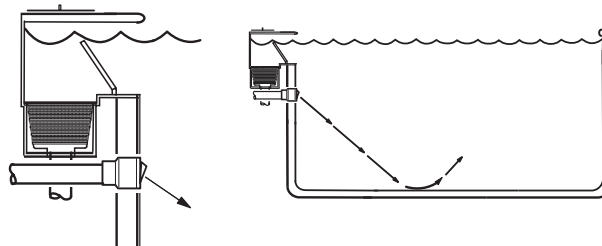


- Desserrez la bague de retenue
- Orientez la bille vers le bas
- Resserrez la bague de retenue

Si les jets de refoulement ne peuvent pas être ajustés, les jets de refoulement doivent être remplacés par un déflecteur de retour (pièce no. W90153 pour 1 ½ po., no. W90155 pour 2 po. ou no. W24100 pour les piscines sans raccord de retour).

Montage de l'appareil de nettoyage



Étirez le disque à fente par dessus la coupelle en vérifiant que le mot « TOP » est dirigé vers le haut. Le disque doit s'insérer fermement dans la rainure et tourner librement sur la coupelle.

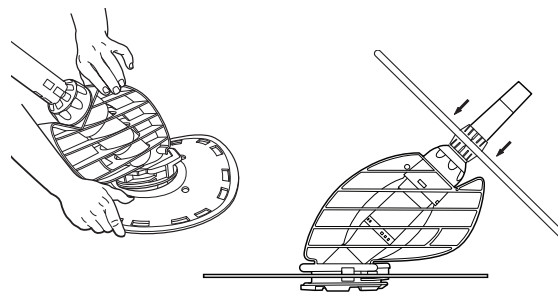

Faites glisser la roue déflectrice sur le boyau de rallonge et par-dessus l'adaptateur de roue déflectrice. La roue déflectrice doit tourner librement.


Pour les installations en coin ou en bout de piscine, branchez une longueur suffisante de boyau pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine et ajoutez une section supplémentaire.

Pour les installations au centre de la piscine, branchez une longueur suffisante de boyau pour atteindre le point le plus éloigné de la piscine et ajoutez deux sections supplémentaires.

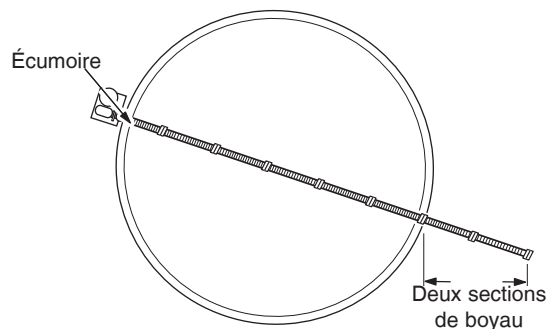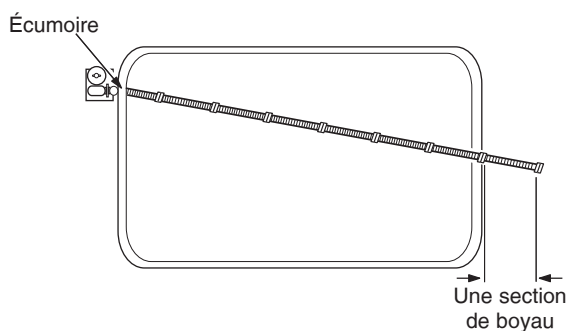


Branchement de l'appareil de nettoyage

1. Submergez l'appareil ainsi que le boyau dans l'eau de la piscine.
2. Lorsque les bulles cessent de s'échapper du tuyau-rallonge, attachez le boyau à l'appareil.
3. Mettez en marche le système de filtration et remplissez d'eau le boyau en positionnant l'extrémité devant une entrée de retour jusqu'à ce que le boyau soit noyé. Arrêtez la pompe de la piscine.

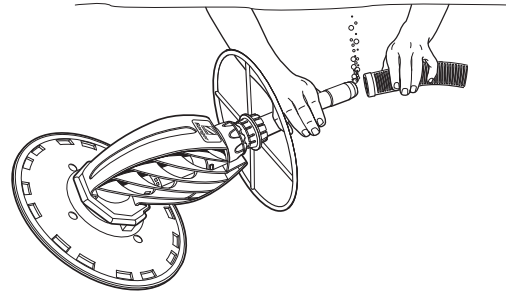

Branchement du boyau

La soupape FlowKeeper® doit être utilisée sur toutes les installations. La soupape régule le débit d'eau pour assurer que la pompe de la piscine et l'appareil de nettoyage fonctionnent correctement. Elle est pré-réglée à l'usine pour optimiser la performance de l'appareil mais trois réglages permettent d'ajuster le débit. Plus le chiffre est petit, plus le débit est faible. Pour ajuster le débit, tirez sur la poignée pour augmenter ou diminuer le réglage. Vous pouvez utiliser la languette rouge pour ouvrir la soupape et arrêter l'appareil.

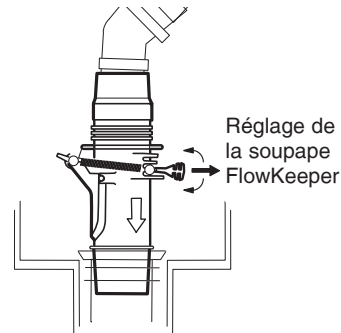


Installez la soupape FlowKeeper avec la flèche tournée vers le bas en direction du conduit de l'écumoire.

Utilisez les pièces comme indiqué pour brancher le boyau sur l'écumoire. Pour les installations au Canada, la gaine protectrice du boyau se connecte à la section de boyau qui se branche sur l'écumoire.

Veillez à bien garder le boyau et l'appareil de nettoyage complètement submergés pour éviter toute entrée d'air dans le système.

Une fois le boyau branché, mettez en marche la pompe de la piscine et commencez à nettoyer. L'installation est terminée.

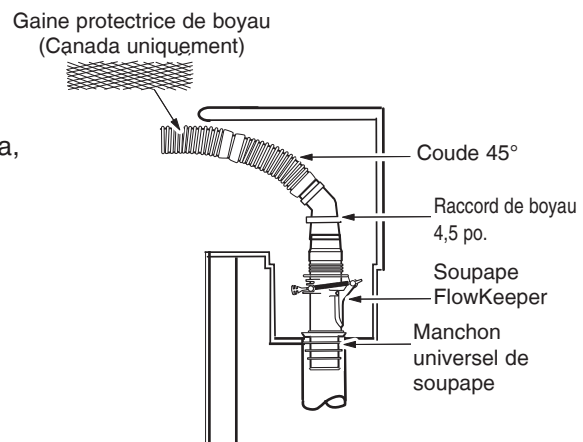

Fonctionnement et entretien

Le Ranger travaille en même temps que les cycles du système de filtration de la piscine et se déplace au hasard autour de la piscine en aspirant et en nettoyant le fond de la piscine au passage. Le système n'est pas conçu pour grimper les parois de la piscine. Lorsque l'eau s'écoule à travers l'appareil de nettoyage, les saletés et les débris sont entraînés directement dans le système de filtration de la piscine.

Pour maintenir la performance de l'appareil :

- Nettoyez régulièrement et en profondeur le panier de l'écumoire, le panier de la pompe et le filtre. Il faut toujours débrancher l'appareil avant de laver à contre-courant. Faites tourner le système de filtration pendant au moins cinq minutes avant de rebrancher l'appareil.
- Retirez l'appareil de nettoyage de la piscine avant un processus de superchloration ou d'ajouter des produits chimiques dans la piscine. Attendez au moins quatre heures avant de rebrancher l'appareil.
- N'enroulez jamais le boyau. Un boyau courbé peut être redressé en le passant sous l'eau chaude ou en le laissant exposé au soleil pendant une journée. **Un boyau déformé ou courbé compromettra la couverture de la piscine par le Ranger.**
- Lorsqu'il n'est pas dans la piscine, maintenez le disque à fente à plat pour éviter qu'il ne se voile.
- Inspectez périodiquement le niveau d'usure des pièces de l'appareil.

Dégagement de l'obturateur

Un système d'accès rapide permet de dégager et d'inspecter facilement l'obturateur.




Pour dégager l'obturateur :

1. Dévissez la cassette et retirez-la de l'appareil de nettoyage.
2. Tout en tenant la cassette, dévissez la chambre de l'obturateur du conduit de la cassette. Sortez le tuyau-rallonge interne et l'obturateur.
3. Retirez l'obturateur.

Examinez-le pour toute trace de débris ou d'usure et rincez-le soigneusement à l'eau. Remplacez l'obturateur si nécessaire.

Installation :

1. Vérifiez que la bague de retenue est bien sur l'obturateur.
2. Placez l'obturateur par-dessus le tuyau-rallonge interne.
3. Tirez le tuyau-rallonge interne et l'obturateur dans la chambre jusqu'à ce que l'obturateur soit appuyé contre la languette.
4. Remontez la cassette et réinstallez-la dans l'appareil de nettoyage.

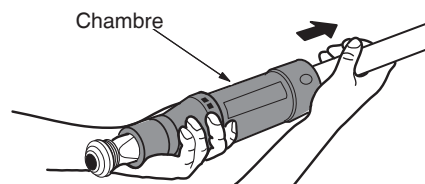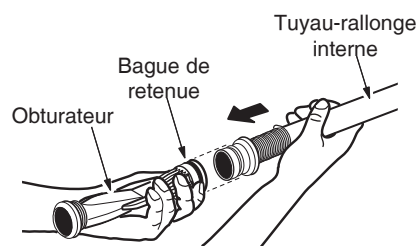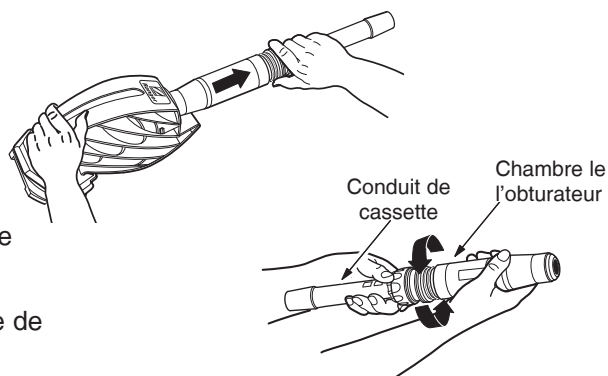

L'entreposage et entretien en hiver


N'enroulez jamais le boyau. Gardez l'appareil à l'abri du soleil direct. Pour l'entreposage durant l'hiver, drainez tout l'eau de l'appareil et des boyaux. Retirez tous les connecteurs et adaptateurs de l'écumoire. Entreposez le disque à plat et les sections de boyau débranchées et droites.

Dépannage

En cas de problème avec votre Ranger, veuillez suivre les étapes de dépannage suivantes pour rétablir la performance de l'appareil. Contactez le Service à la Clientèle de Zodiac pour toute assistance. Veuillez avoir le numéro de série et la date d'achat de l'appareil disponibles avant d'appeler.

Problème	Solution
L'appareil de nettoyage ne bouge pas ou bouge lentement.	<p>Remarque : En cas de température de l'eau de 16° C (60° F) ou inférieure, il peut être nécessaire d'augmenter le débit pour compenser la flexibilité réduite du boyau et de l'obturateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que la soupape FlowKeeper® est installée avec la flèche tournée vers le bas en direction du conduit de l'écumoire. • Réglez la soupape FlowKeeper pour augmenter le débit de l'appareil. • Nettoyez les paniers et le filtre. • Si la pompe a deux vitesses, vérifiez qu'elle est réglée sur la vitesse élevée. • Vérifiez si l'obturateur est abîmé ou usé. • Si la piscine possède plusieurs écumaires, vérifiez que l'écumoire qui n'est pas branchée à l'appareil est bien fermée. • Vérifiez s'il y a de l'air dans le système. Si le niveau d'eau dans le panier de la pompe baisse, ou que vous voyez un excédent de bulles d'air dans le panier ou en provenance des boyaux de retour, c'est qu'il y a de l'air dans le système. Vérifiez les connexions du boyau, resserrez tous les raccords à la pompe et vérifiez si les joints dans le panier de la pompe sont usés.
L'appareil suit un certain schéma et ne couvre pas toute la piscine.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les jets de refoulement sont dirigés vers le bas. Ajoutez un déflecteur de retour, si nécessaire. • Vérifiez que le boyau n'est ni déformé ni coudé. Étendez le boyau au soleil pour le redresser, si nécessaire. • Vérifiez que le boyau est de la longueur correcte. • Utilisez le débit provenant des jets de refoulement pour guider l'appareil.
L'appareil de nettoyage reste fixé par moments.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le boyau est de la longueur correcte. Raccourcissez-le si nécessaire. • Utilisez le débit provenant du jet de retour pour guider l'appareil.
L'appareil de nettoyage bouge extrêmement vite ou grimpe sur les murs.	<ul style="list-style-type: none"> • Abaissez le réglage de la soupape FlowKeeper pour réduire le débit de l'appareil. • Ouvrez une deuxième écumoire s'il y en existe.

Diagramme des pièces

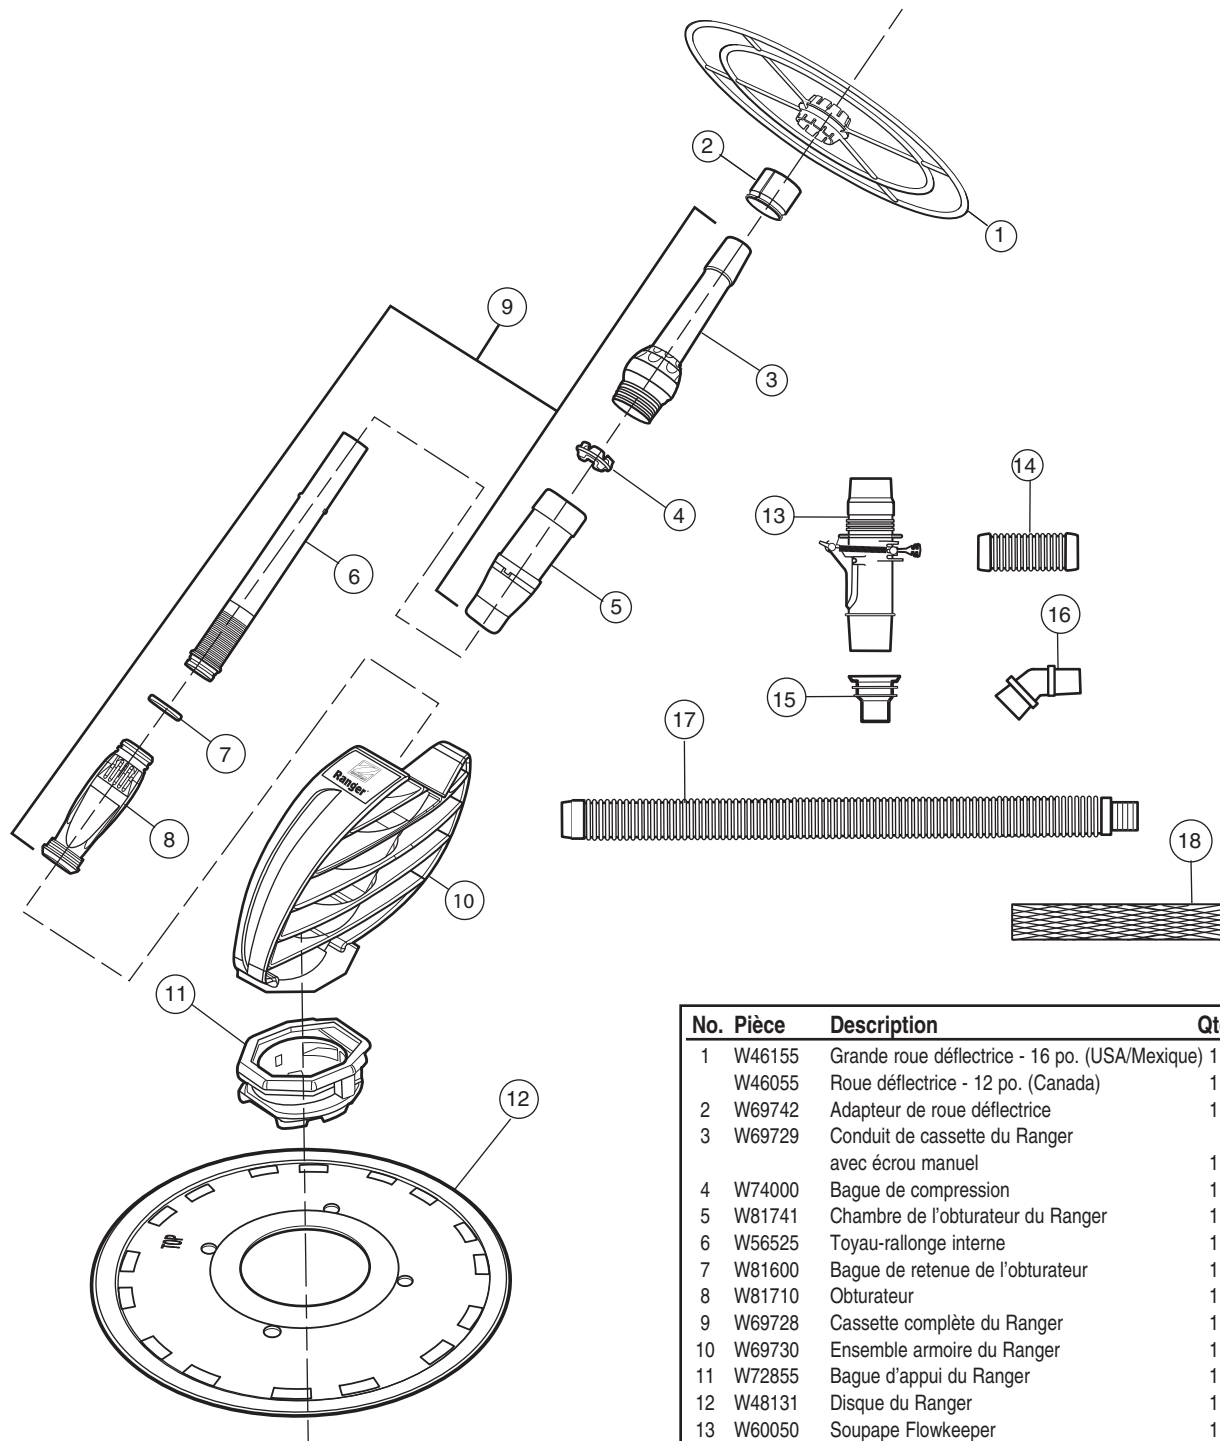

No. Pièce	Description	Qté
1	W46155 Grande roue déflectrice - 16 po. (USA/Mexique)	1
	W46055 Roue déflectrice - 12 po. (Canada)	1
2	W69742 Adapteur de roue déflectrice	1
3	W69729 Conduit de cassette du Ranger avec écrou manuel	1
4	W74000 Bague de compression	1
5	W81741 Chambre de l'obturateur du Ranger	1
6	W56525 Toyau-rallonge interne	1
7	W81600 Bague de retenue de l'obturateur	1
8	W81710 Obturateur	1
9	W69728 Cassette complète du Ranger	1
10	W69730 Ensemble armoire du Ranger	1
11	W72855 Bague d'appui du Ranger	1
12	W48131 Disque du Ranger	1
13	W60050 Soupape Flowkeeper	1
14	W33205 Raccord de boyau - 4,5 po.	1
15	W70264 Manchon universel de soupape	1
16	W70244 Coude 45° (USA/Mexique)	1
	W70244 Coude 45° (Canada)	2
17	W38205 Boyau, 1 mètre, blanc (USA/Mexique)	10
	W38205 Boyou, 1 mètre, blanc (Canada)	11
18	W33800 Gaine protectrice de boyau (Canada uniquement)	1

Ces démarches vous assureront un service rapide si vous devez faire appel à votre garantie.

- Remplissez et renvoyez la fiche d'enregistrement de la garantie.
- Inscrivez les renseignements relatifs à votre achat.
- Joignez une photocopie de votre facture à ce document.

Date d'achat : _____ Fournisseur : _____

Numéro de série (situé en dessous de l'appareil) _____

Si une réparation ou un entretien sont nécessaires, vous n'aurez qu'à présenter votre Guide du propriétaire et votre facture dans un centre autorisé Zodiac n'importe où dans le pays.

Zodiac Pool Systems, Inc.

2620 Commerce Way, Vista, CA 92081

1.800.822.7933 | www.ZodiacPoolSystems.com

Zodiac Pool Systems Canada, Inc.

2115 South Service Road West, Unit 3

Oakville, Ontario Canada L6L 5W2

1.888.647.4004

©2010 Zodiac Pool Systems, Inc. TL-2150 Rev A 1110

ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license.

All trademarks referenced herein are the property of their respective owners.



ZODIAC®